


▲ Vorderkante Seitenwand
front edge of side wall


290

64

B

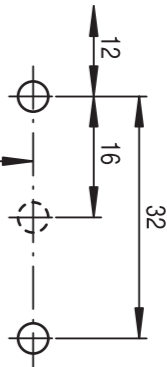

▲ cabinet floor bottom
Schrankboden unten

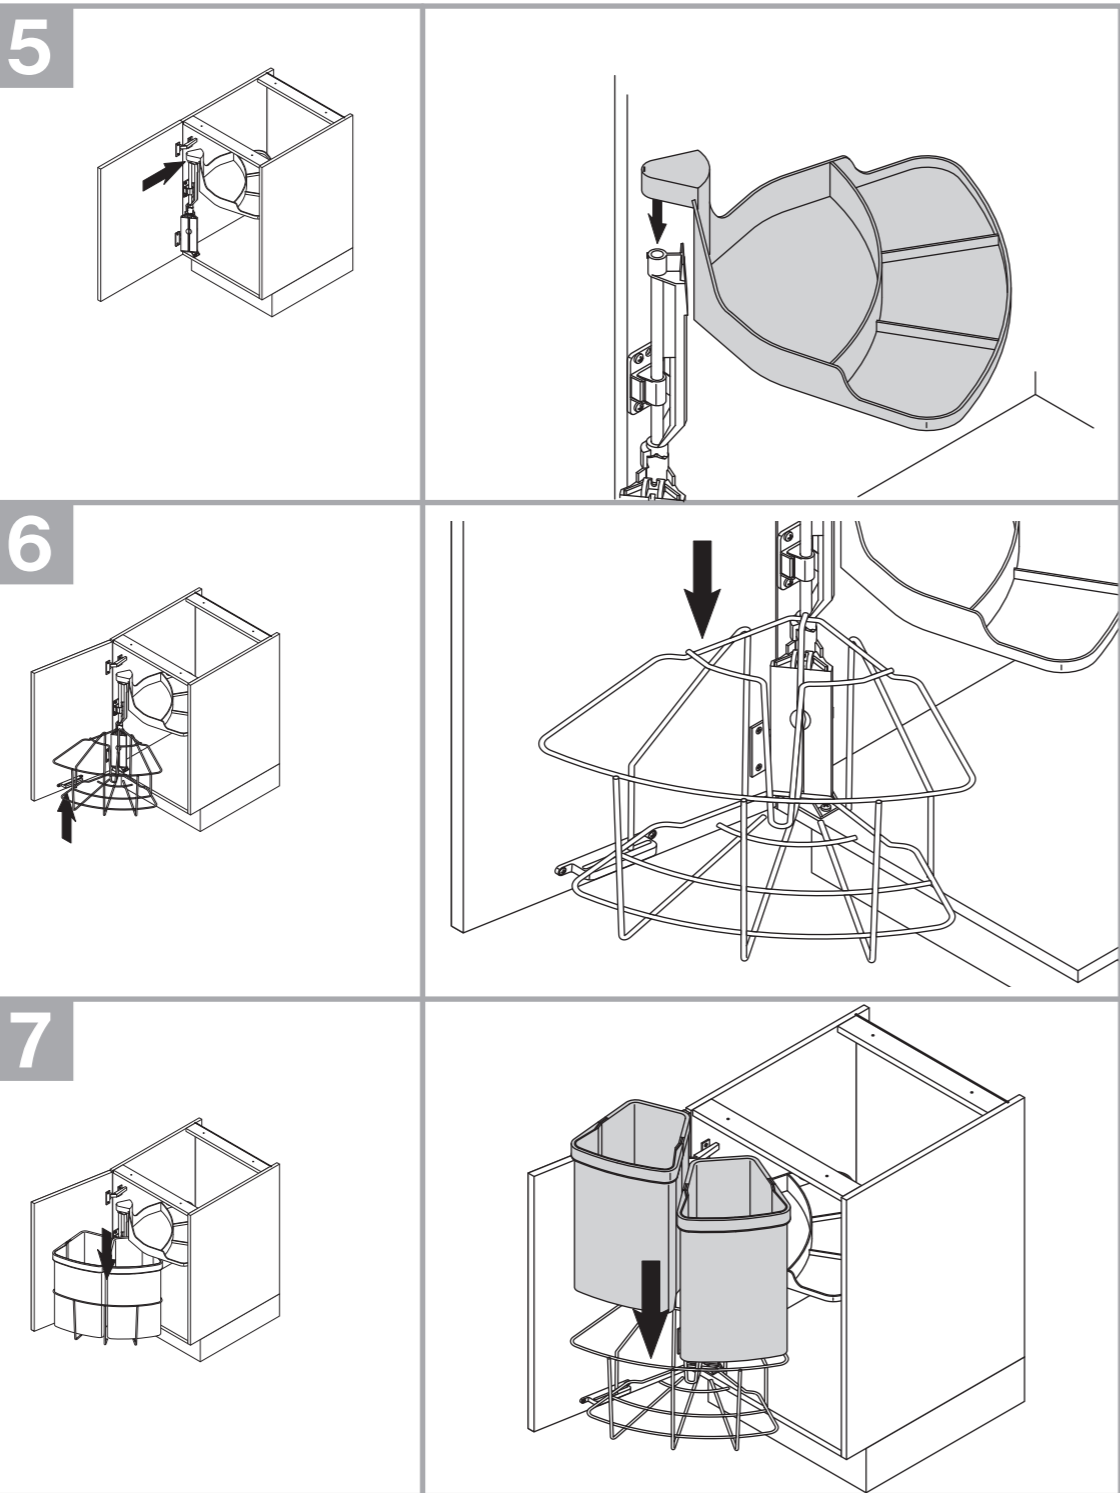



04 / 2009 / 065



VAUTH-SAGEL

ÖKO-CENTER 1 + 2

Montageanleitung / Assembly instructions

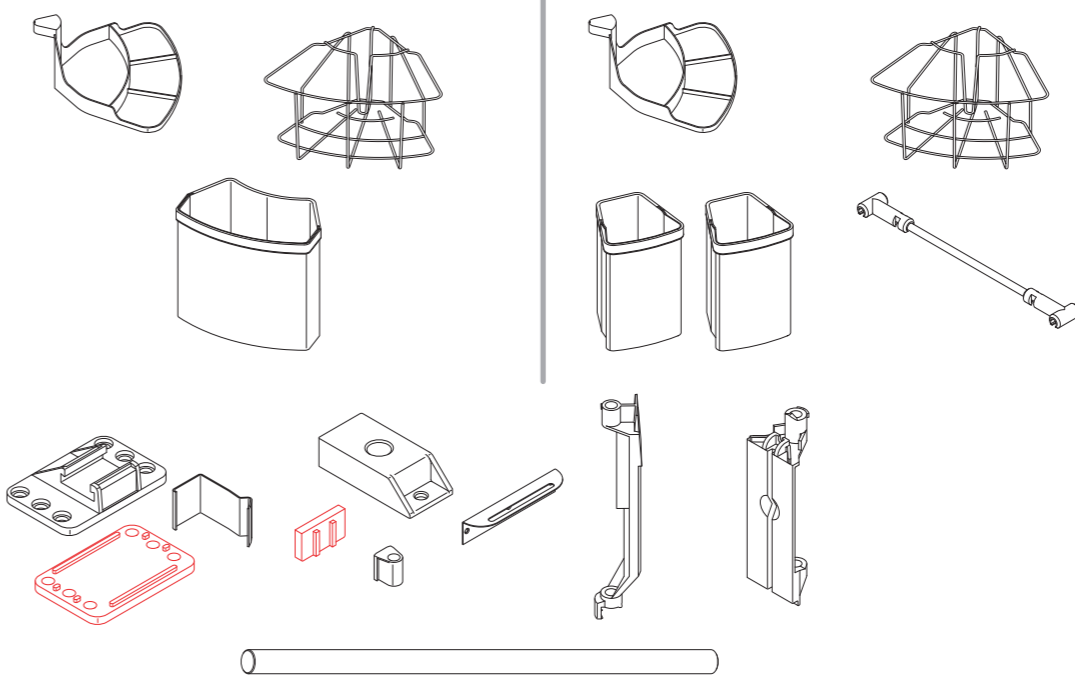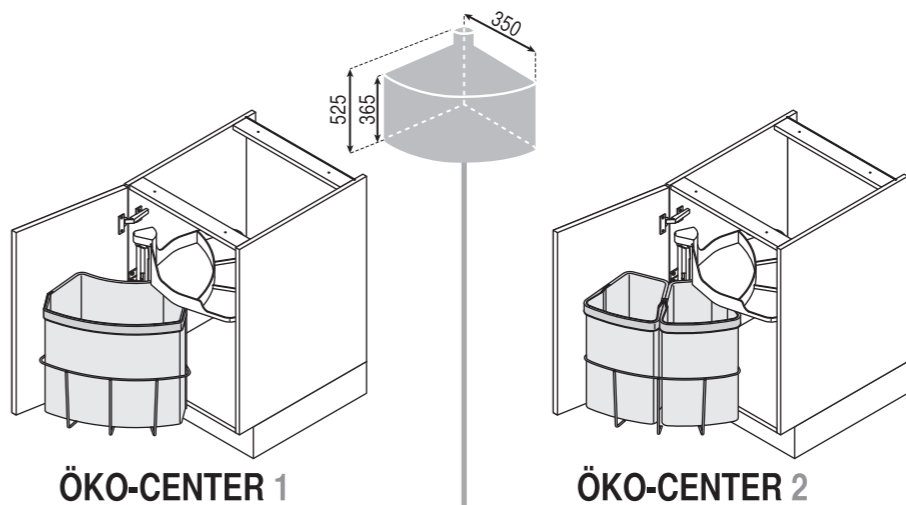

44007307_00

▲ Doorstrike bottom
Türanschlag unten

C

(140*)
135


64

128



64

▲ Vorderkante
of side wall
Seitenwand
front edge

A

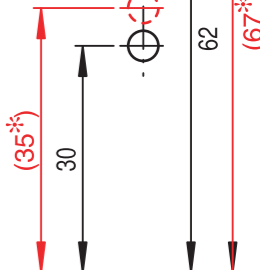


▲ front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden







front edge of side wall
Vorderkante Seitenwand

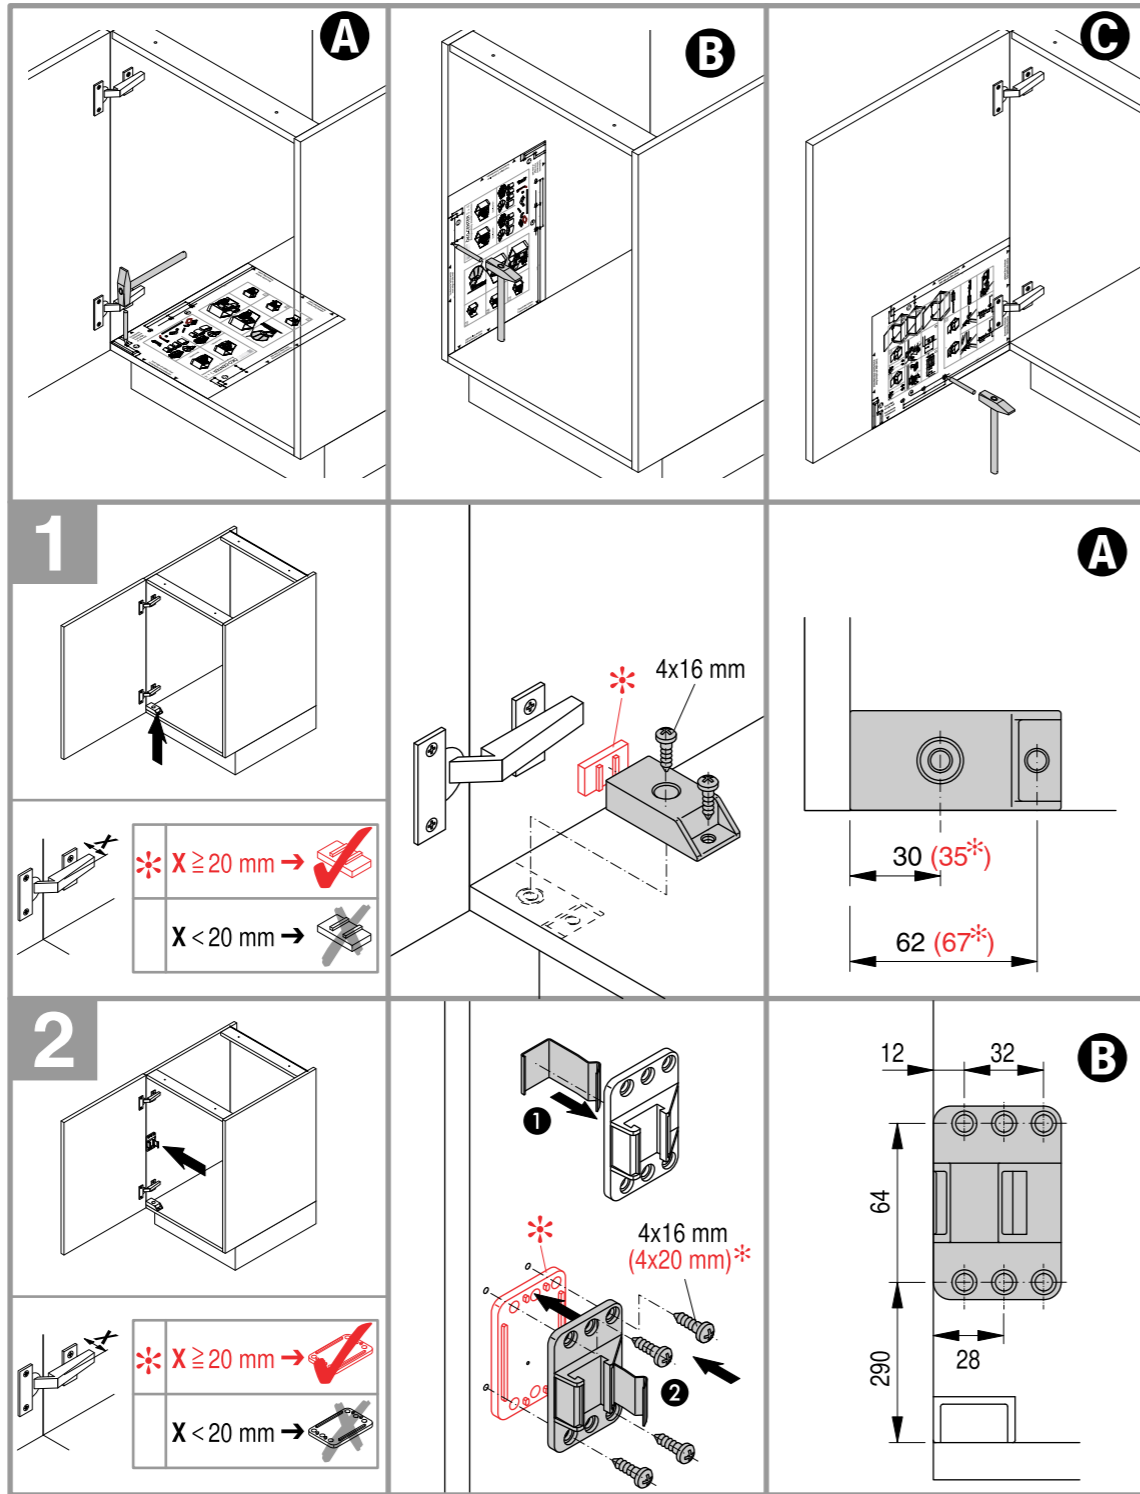

front edge of side wall
Vorderkante Seitenwand

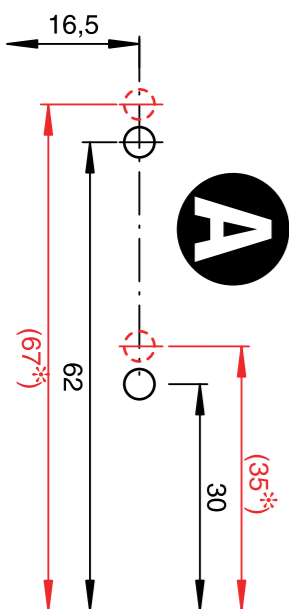


front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden

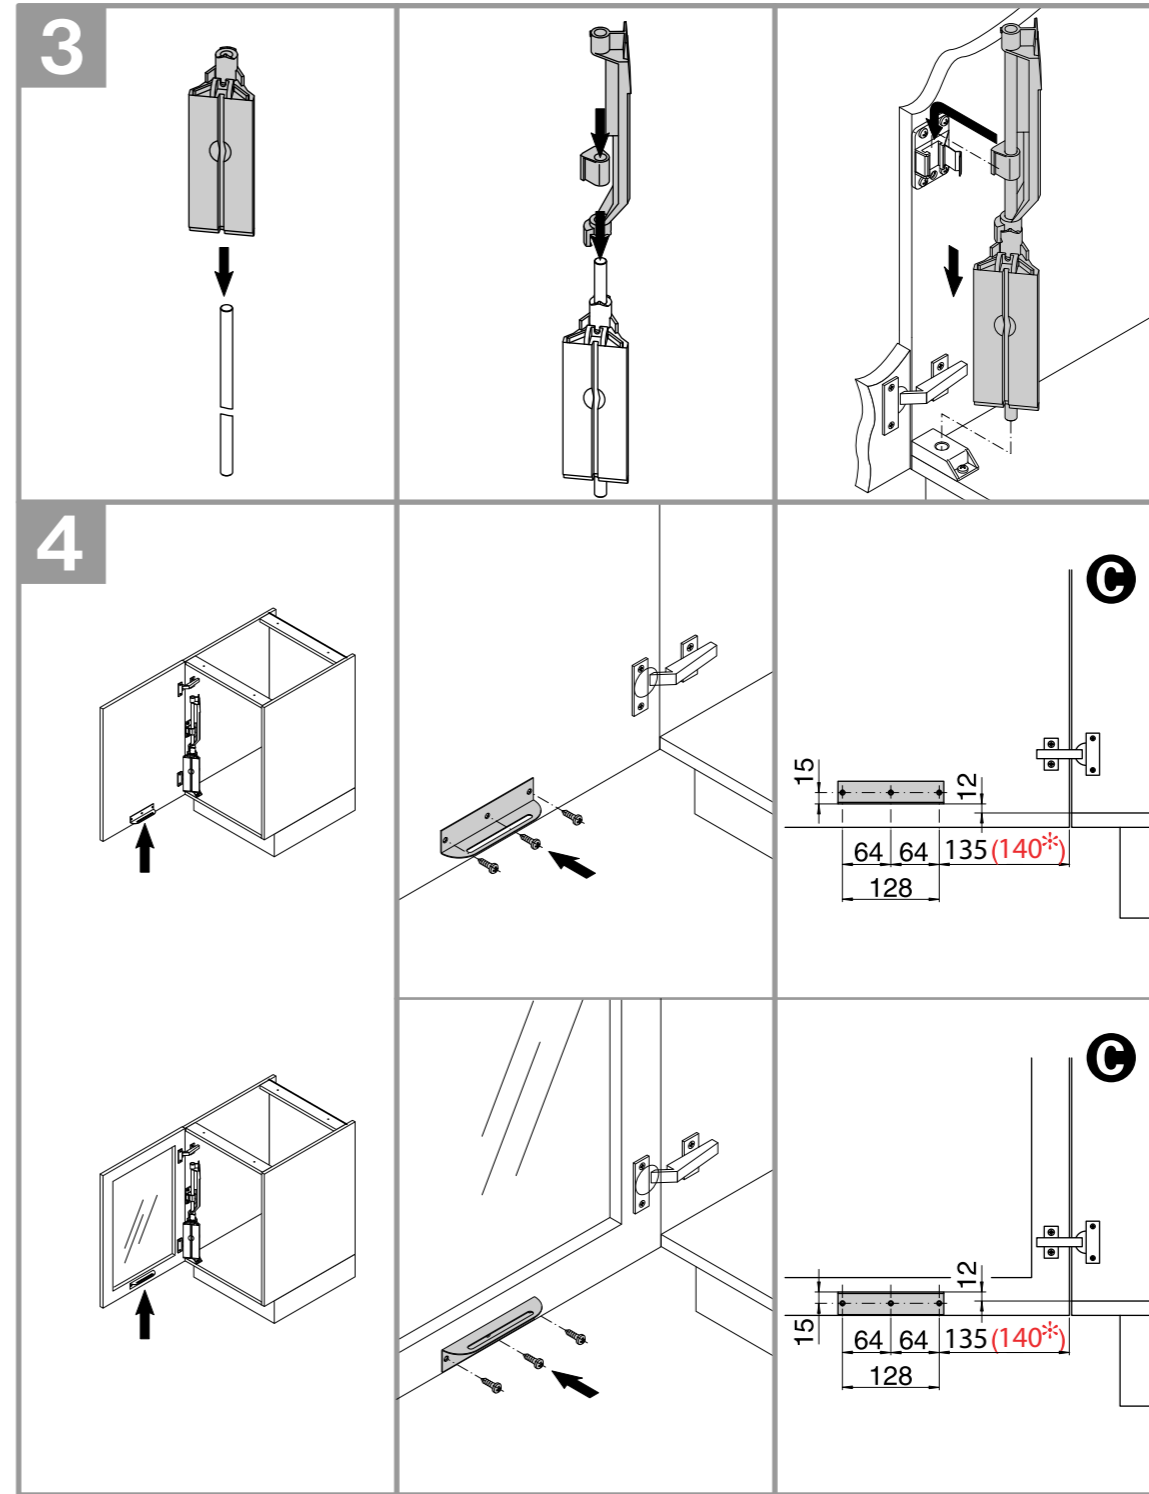

cabinet floor bottom
Schrankboden unten

Doorstrike bottom
Türanschlag unten

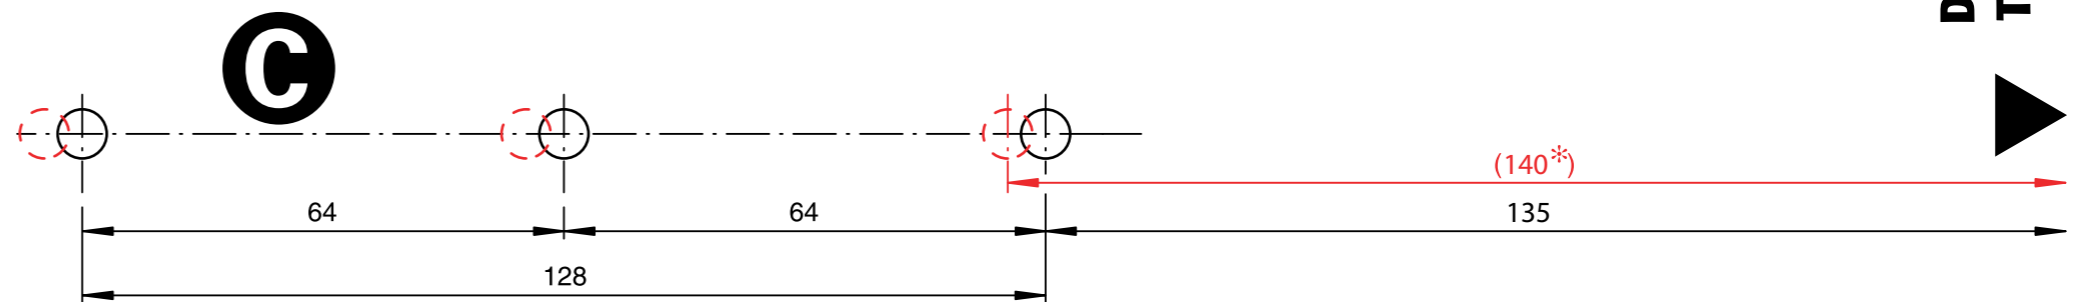

front edge of side wall
Vorderkante Seitenwand