


▲ Vorderkante Seitenwand
front edge of side wall


290

64

B

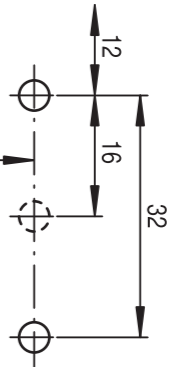

▲ cabinet floor bottom
Schrankboden unten

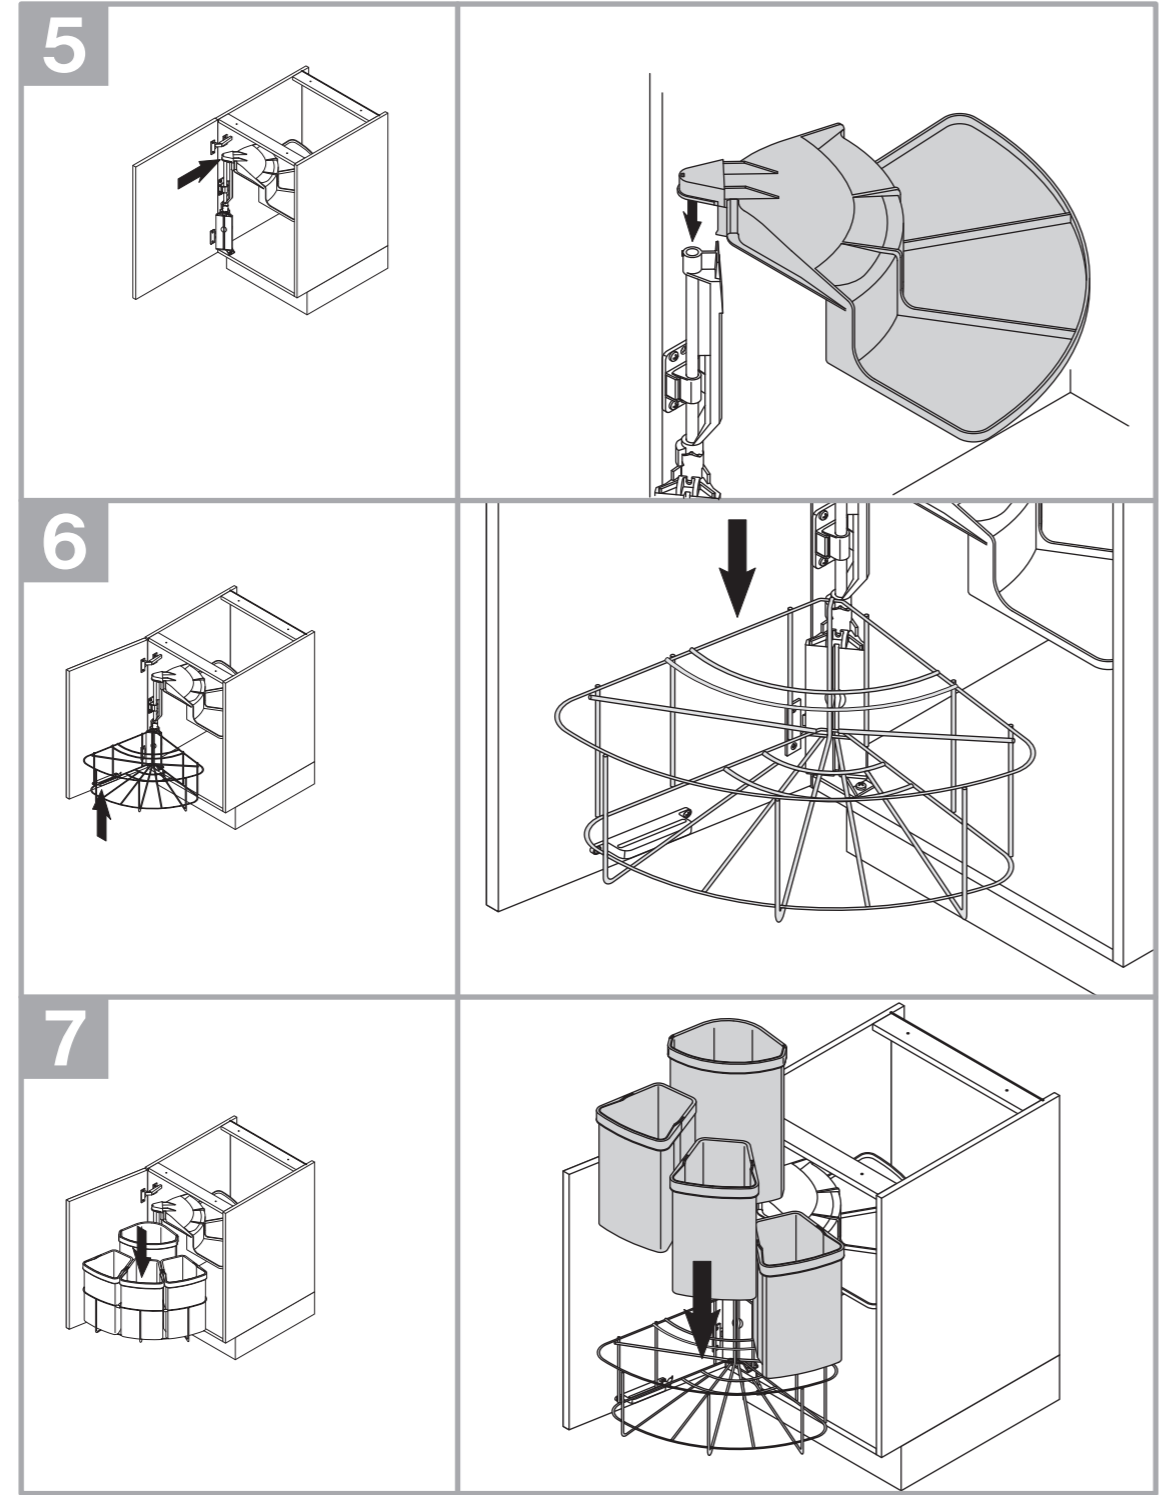

04 / 2009 / 055

VAUTH-SAGEL
ÖKO-CENTER 3 + 4
Montageanleitung / Assembly instructions

ÖKO-CENTER 3 **ÖKO-CENTER 4**


44007297_00

▲ Doorstrike bottom
Türanschlag unten

(202^{±5})

197


C

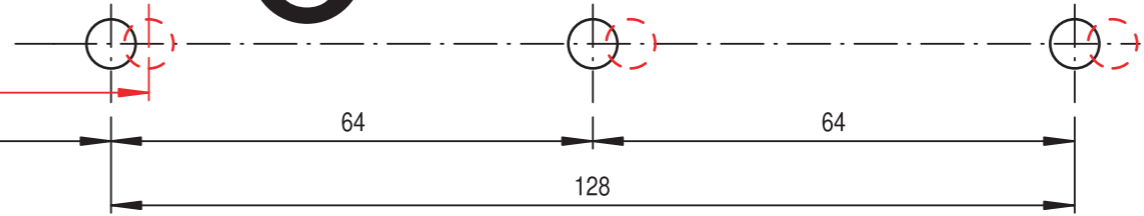


of side wall
front edge
Vorderkante
Seitenwand



▲ front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden

A

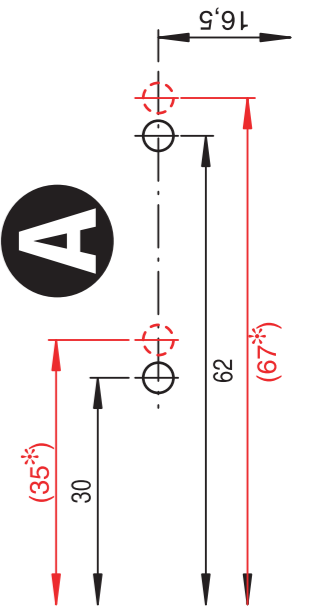


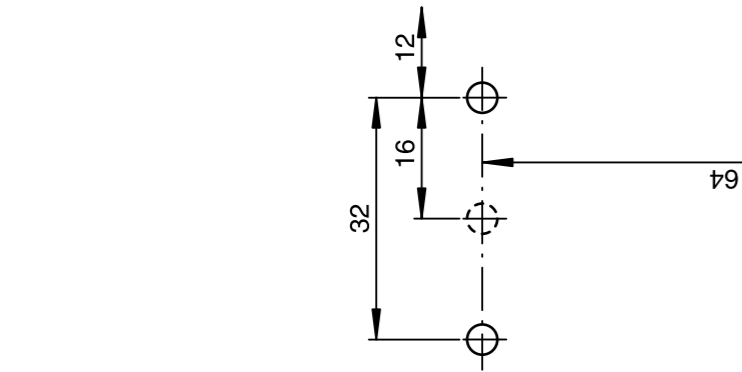


front edge of side wall
Vorderkante Seitenwand

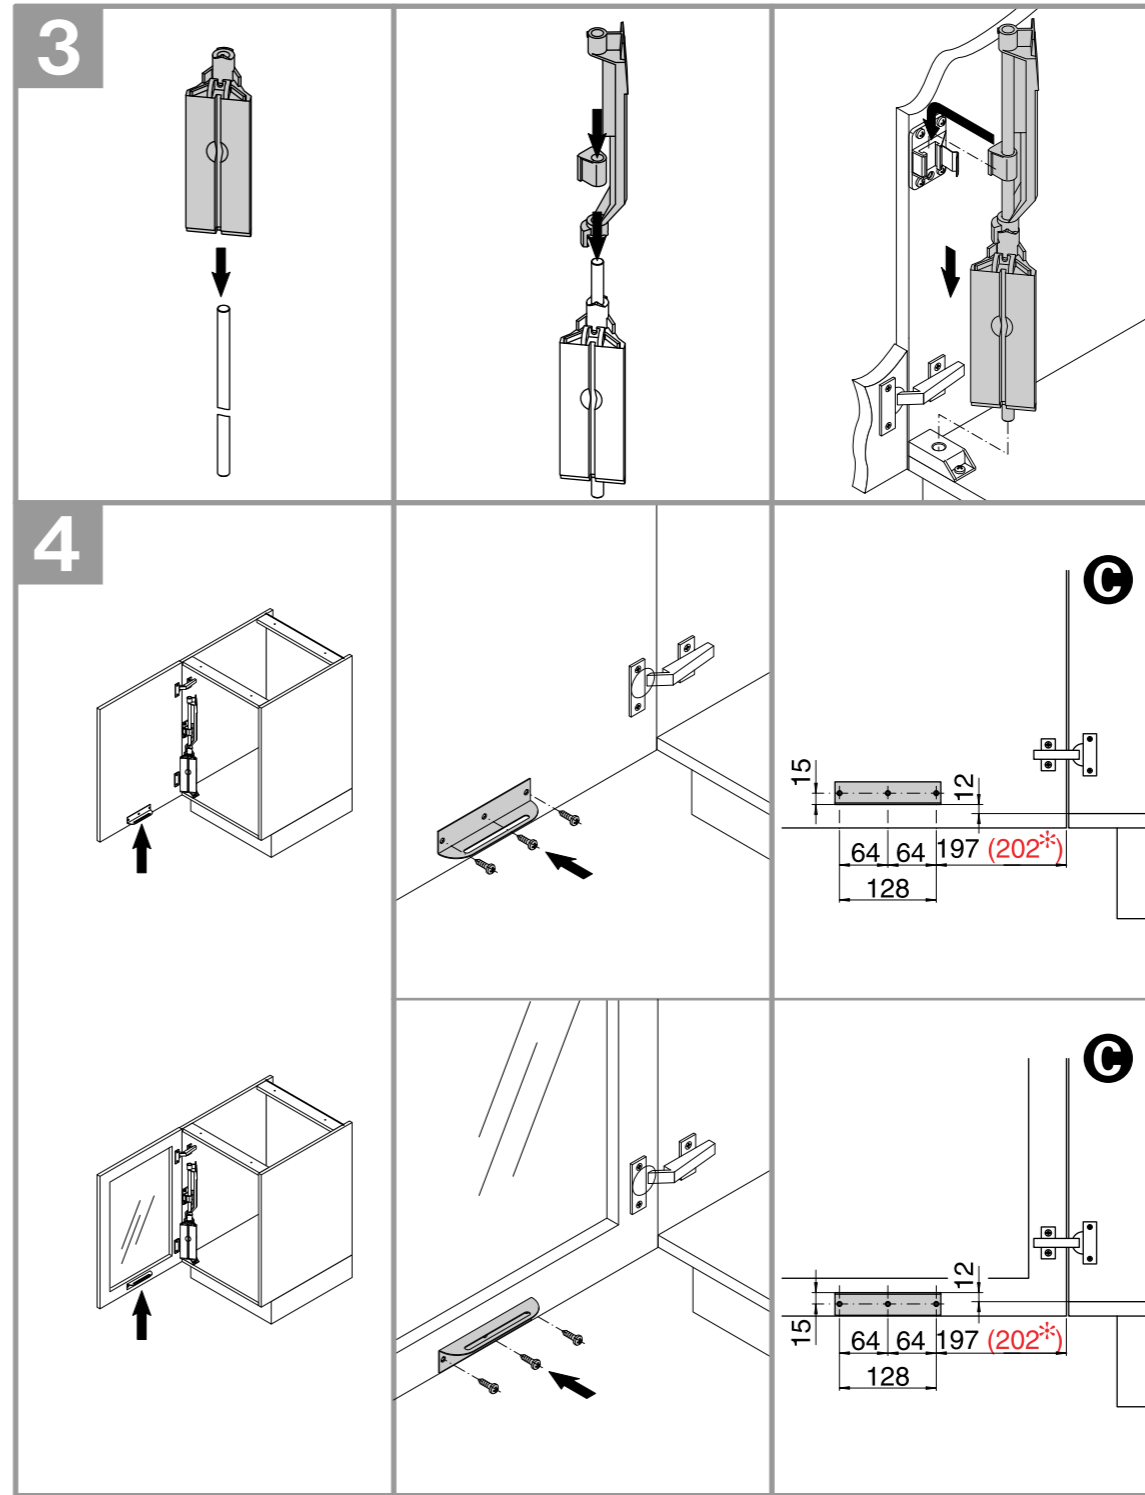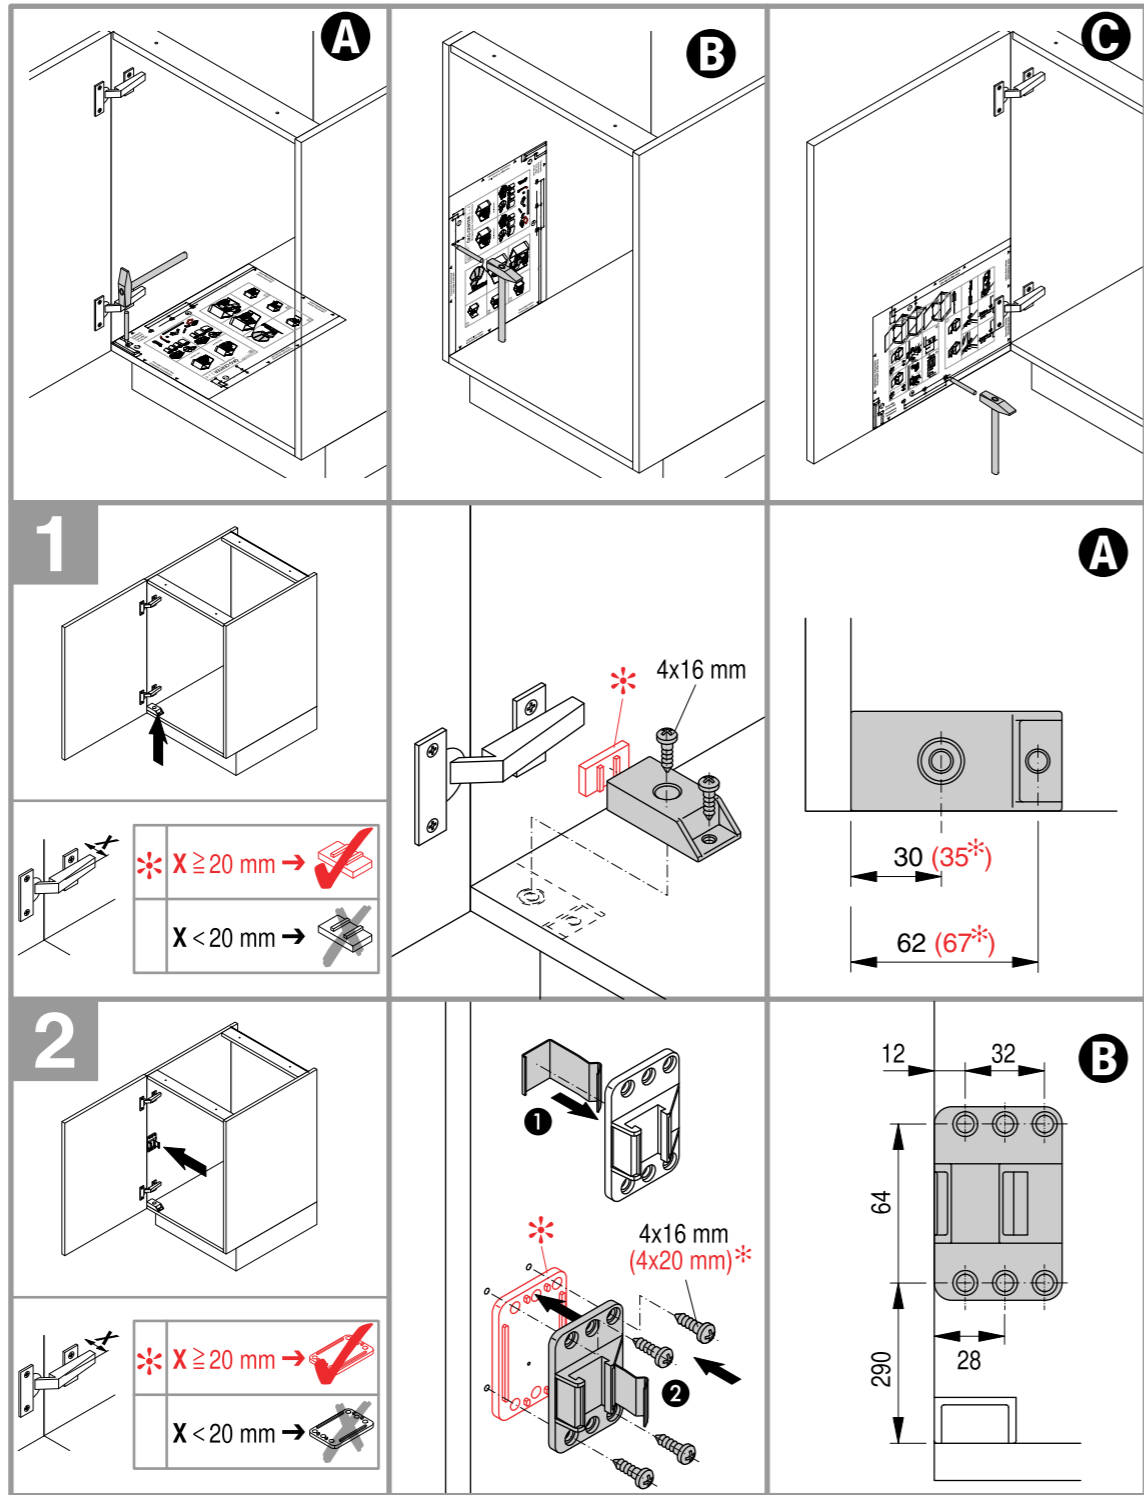

front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden

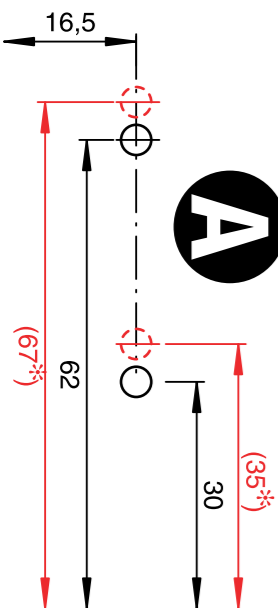

front edge of side wall
Vorderkante Seitenwand

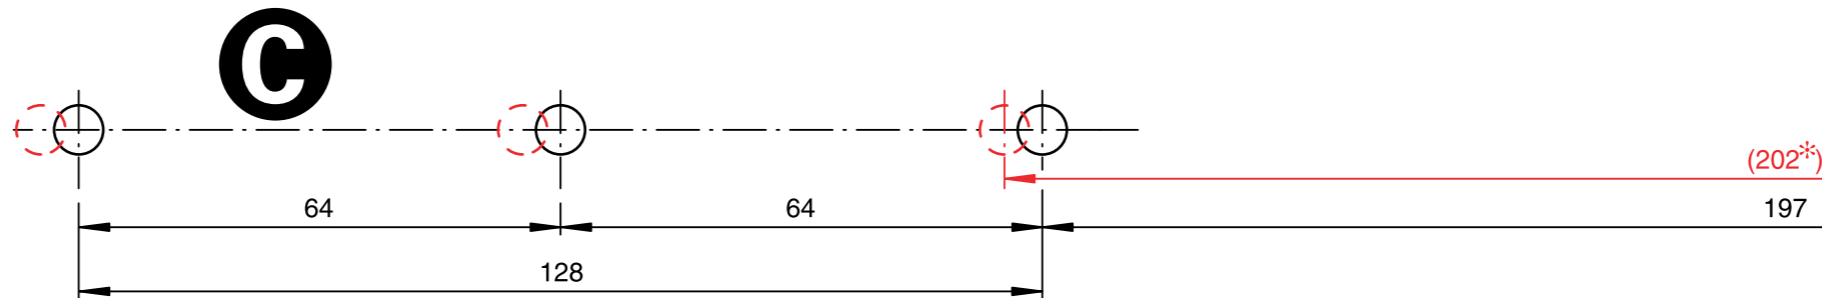

cabinet floor bottom
Schrankboden unten

Doorstrike bottom
Türanschlag unten

